
راهنمای برد ۲ رله درپا



این دستگاه قابل استفاده در پروژه های صنعتی و کنترل دربهای اتوماتیک شامل برقی، بادی و شیشه ایی است.

ولتاژ ورودی : ۱۲ تا ۲۴ ولت مستقیم یا متناوب .

نحوه اتصال تغذیه :

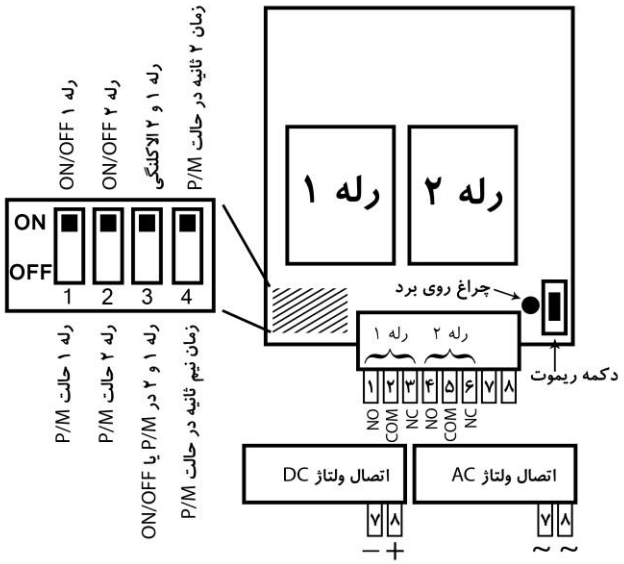


الف) تغذیه AC : برای اتصال تغذیه سیم های مربوطه را مطابق شکل به پین های ۷ و ۸ وصل نمایید.



ب) تغذیه DC : برای اتصال تغذیه مطابق شکل سیم مثبت را به پین ۸ و سیم منفی را به پین ۷ وصل نمایید.

سیم بندی : سیم ۷ و ۸ جهت اتصال ولتاژ ورودی استفاده می شود. در صورت اتصال ولتاژ DC باید پایانه مثبت را به پین ۸ (سیم قرمز) و پایانه منفی را به پین ۷ (سیم مشکی) متصل کنید. پین های ۱و۲و۳ برای رله ۱ و پین های ۴و ۵و ۶ برای رله ۲ استفاده می شوند. رنگ آبی خروجی **NC**، رنگ مشکی **COM** و رنگ زرد خروجی **NO** است.

کد دادن یک ریموت جدید :

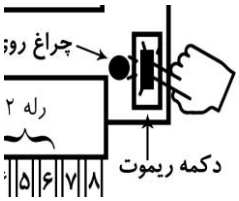

رله ۱ : دکمه ریموت روی برد را یک بار فشار داده و رها کنید. چشمک چراغ برد سریع و تکی میگردد. آنگاه یکی از کلیدهای ریموت را که مایلید برای فرمان دادن به رله اول باشد را به مدت ۴ ثانیه نگاه دارید تا چشمک چراغ برد سریعتر شود، حال دکمه ریموت جدید در حافظه ذخیره شده است .

رله ۲ : دکمه ریموت روی برد را دو بار فشار داده و رها کنید. چشمک چراغ برد سریع و دوتایی میگردد. آنگاه یکی از کلیدهای ریموت را که مایلید برای فرمان دادن به رله دوم باشد را به مدت ۴ ثانیه نگاه دارید تا چشمک چراغ برد سریعتر شود، حال دکمه ریموت جدید در حافظه ذخیره شده است.

پاک کردن همه ریموتها : کلید ریموت روی برد را به مدت ۱۵ ثانیه نگه دارید تا چراغ چشمک زن برد به صورت دایم روشن شود. آنگاه کلید را رها نمایید.

ریموت های قابل استفاده : NICE-Smilo , GENIUS , BENINCA-TO.GO , BFT , FADINI-JUBI , FAAC

تنظیم حالت رله ها : بر روی برد، یک دیپ سوییچ ۴ تایی برای تنظیم حالت های رله ها وجود داردکه این حالتها به شرح زیر میباشند :

M (لحظه ایی) : با زدن ریموت، رله به مدت نیم یا ۲ ثانیه وصل میشود که زمان ان توسط سوییچ شماره ۴ قابل تنظیم است.

P (فشاری) : تا مادامیکه یکی از کلیدهای ریموت فشرده نگاه داشته شود، رله مربوطه وصل میماند و با رها کردن کلید ریموت، رله قطع میگردد.

T (الاکلنگی) : با فشردن کلید رله اول ریموت، رله ۱ وصل شده و رله ۲ قطع میگردد حال با فشردن کلید رله دوم ریموت، رله ۱ قطع شده و رله ۲ وصل میشود.

L (قفلی یا ON/OFF) : با فشردن کلید ریموت، رله مربوطه وصل شده و با زدن دوباره همان کلید، رله قطع میگردد.

جدول مشخصات الکتریکی دستگاه :

مشخصه	حداقل	حداکثر	واحد
محدوده ولتاژ کاری AC/DC	۱۲	۲۴	ولت
جریان مصرفی در ۱۲ ولت	۱۳	۶۷	میلی آمپر
جریان مصرفی در ۲۴ ولت	۱۴	۷۸	میلی آمپر
دمای قابل تحمل	۰	۷۵	درجه سانتیگراد
حداکثر حافظه ریموت	---	۳۲۰	عدد
حداکثر ولتاژ قابل تحمل رله ها	---	۲۷۰	ولت
حداکثر جریان قابل تحمل رله ها	---	۳	آمپر

اتصال بارهای سلفی مانند موتور به دستگاه موجب کاهش عمر رله خواهد شد. پیشنهاد می کنیم برای اتصال موتور به دستگاه از رله راه انداز استفاده نمایید.