
دفترچه راهنمای دزدگیر

NEXT Model 508

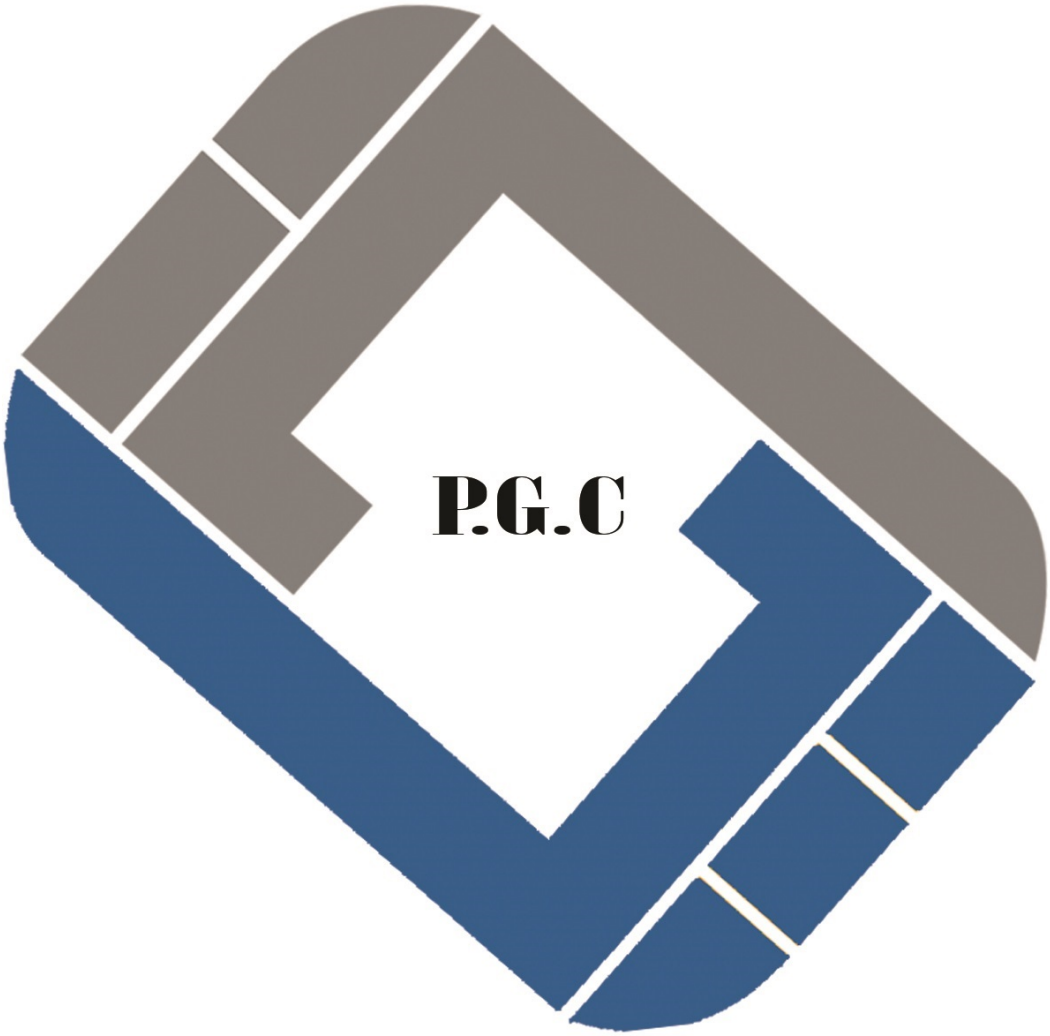

ایمن تصویر پایا

paya group company

دفتر فروش تهران:

۰۲۱ ۶۶۵۷ ۲۵۰۶ ۰۹۱۲ ۰۸۰ ۵۰۸۶

imen_tasvir.co payagroups

دستگاه تلفن کننده سیم کارتی GSM

مربوط به مدل دستگاه SW 508

ویژگی های خاص

۱ - دزدگیر همراه با GSM

۲ - خاموش و روشن کردن دستگاه توسط sms و Remote Control

۳ - برنامه ریزی کامل دستگاه توسط موبایل

۴ - استراق سمع و کنترل دستگاه توسط Admin و User 1

۵ - شارژ سیم کارت از راه دور

۶ - تغییر متن smsهای ارسالی توسط موبایل از راه دور .

۷ - معرفی ۹ User به دستگاه.

نصب دستگاه :

سوکت ۷ پین GSM را از روی مدار دزدگیر درآورید . دزدگیر را کامل نصب کنید و سپس سیم کارت را در داخل سوکت سیم کارت طبق شکل روی مدار درب دستگاه قرار دهید . سوکت ۷ پین را به مدار متصل کنید و درب دستگاه را ببندید .

توجه : مطمئن شوید که سیم کارت دارای پین کد نباشد. خط فعال شده و مسدود نباشد ، برای این کار بعد از قرار دادن سیم کارت را داخل دستگاه به شماره سیم کارت زنگ بزنید در گوشی شما بوق ارتباط باید شنیده شود . در حالت اولیه قبل از تشخیص شبکه ، چراغ Network روی درب دستگاه ۰/۳ ثانیه روشن و۰/۳ ثانیه خاموش میشود. بعد از تشخیص شبکه چراغ Network ۰/۳ ثانیه روشن و ۳ ثانیه خاموش می شود .

نصب دستگاه

نمایشگر روی درب دستگاه به صورت چرخشی حرکت خواهد کرد . اگر این حالت را مشاهده کردید ، کار شما درست پیش رفته است و دستگاه آماده ی برنامه ریزی می باشد .

توجه :

حتما دستگاه را با موبایل استفاده کننده از دستگاه برنامه ریزی کنیدو مطمئن شوید زمانی که دستگاه را برنامه ریزی می کنید شبکه ی مخابرات شلوغ نباشد و smsها به سرعت دریافت و انتقال داده شود. فقط از سیم کارت همراه اول و یا ایرانسل استفاده کنید . اعتباری و دائمی فرقی نمی کند.

نصب دستگاه :

دستورهای دستگاه GSM را به صورت انگلیسی با حروف کوچک یا بزرگ و به هم چسبیده ارسال نمائید. بین حرف و عدد فاصله ایجاد نکنید و از اول ، سمت چپ شروع کنید. موبایلی که با آن اطلاعات را ارسال می کنید به عنوان موبایل Admin یا مدیریتی شناخته شده و کلیه دستور ها توسط این موبایل اجرا می شود و باید با موبایل کسی که از دستگاه استفاده می کند این اطلاعات ارسال شود و دستگاه GSM فقط به شماره Admin و اولین شماره ثبت شده در حافظه زنگ می زند و اولین موبایل ثبت شده در حافظه به عنوان موبایل Admin 2 شناخته می شود و با این موبایل نیز کلیه دستور ها نیز قابل اجرا ی می باشد .

اگر از Admin 2 صرف نظر کردید حافظه ی ۱ را معرفی نکنید .

ایجاد کد رمز برای دستگاه GSM

۱ ـ حرف P را به دستگاه GSM اس ام اس نمائید.

از دستگاه به شما مانند شکل روبرو پاسخ داده خواهد شد .

Save tell
Admin : شماره تلفن شما
Please set new password...

۲ ـ سپس رمز کد چهار رقمی که به حرف P ختم شـــده باشد ، به دستگاه GSM، اس ام اس نمائید .

به طور مثال : 1234P

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

Save tell...New
Pass : 1234
Tell : شماره تلفن شما

کد رمز شما عددی که به دستگاه GSMارسال کرده اید خواهد بود . دستگاه آماده برای برنامه ریزی می باشد .

توجه : ما به صورت پیش فرض در راهنما کد رمز را 1234 در نظر می گیریم .

برنامه ریزی برای دستگاه GSM

نماد هایی که بعد از ارسال و دریافت SMS بر روی صفحه نمایشگر دستگاه GSM ظاهر می شود :

g	smsدریافت
q	نوشتن پیام در حافظه
A	موبایل ادمین که در حافظه ثبت می شود
y	تحریک ورودی
F	نادرست بودن دستور
h	باقی مانده شارژ همراه اول
H	شارژ همراه اول
U	ذخیره شدن شماره ها در حافظه
S	ارسال sms
I	باقی مانده شارژ ایرانسل
O	تغییر پسورد
C	پاک شدن کل حافظه
L	کنسل شدن عملیات پاک شدن حافظه
B	مجاز نبودن شماره ارسال کننده
I	شارژ ایرانسل

برنامه ریزی دستگاه توسط موبایل

۳ ـ وارد کردن شماره هایی که از دستگاه GSM به آنها اس ام اس ارسال می شود .می توانید تا ۹ شماره موبایل را در حافظه می توانید ثبت کنید . با تعریف شماره۱ به عنوان admin 2 شناخته خواهد شد .

1234n اولین شماره مورد نظر m1
1234n دومین شماره مورد نظر m2
....
1234n نهمین شماره مورد نظر m9

مثال :
1234n09121119951m1

بعد از ارسال هر شماره ، پاسخ آن از دستگاه به شماره ارسال می شود. منتظر پاسخ از دستگاه باشید و سپس شماره بعدی را ارسال کنید .

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

مثال : Set memo1 (Admin):
شماره ذخیره شده در دستگاه

برنامه ریزی دستگاه توسط موبایل

۴ ـ تنظیم تعداد ارسال های SMS و تعداد زنگ ها توسط دستگاه GSM بعد از آلارم

(در حالت اولیه تعداد ارسال ها و زنگ ها ۲ بار می باشد)

مثال : 1234Count3

1234Count1-9

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

Setcount=3

۵ ـ تست ارسال پیام به شماره های داده شده در حافظه :

1234mt0	Admin
1234mt1	User1
....	...
1234mt9	User9

۶ ـ برای روشن کردن دستگاه دستور زیر را SMS نمایید.

1234so

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

System Is On

برای خاموش کردن دستگاه دستور زیر را SMS نمایید.

1234sf

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

System Is Off

۷ - اگر همواره با موبایل دستگاه را خاموش روشن می کنید . می توانید با این دستوراز روشن و یا خاموش بودن دستگاه آگاه شوید.

1234sLs

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

System Off

۸ - اگر می خواهید شماره های ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید ، این دستور را ارسال کنید .

1234ms

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

شماره مورد نظر : m1

۹ - تغییر متن پیام ارسالی از طریق دستگاه) GSMدر حالت اولیه پیام Danger ارسال می شود .)

می توانید بعد از حرف j بین نوشته ها فاصله بگذارید .

(حداکثر ۸۰ کاراکتربنویسید)

1234jkheyaban jomhori pelak2

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

New text = kheyaban jomhori pelak2

۱۰ - پاک کردن شماره های ذخیره شده در حافظه از دستگاه : GSM

1234deLm1
....
1234deLm9

clearmemory1...

سیم کارت ایرانسل یا همراه اول را می توانید با #733* شارژ نموده و یا طبق دستورهای زیر عمل نمایید .

۱۱ - شارژ سیم کارت ایرانسل در دستگاه GSMاز راه دور

دستور i و کد 16 رقمی را ارسال کنید.

کد 16 رقمی i

مثال : i2245993941517223

مشاهده مقدار شارژ باقی مانده در سیم کارت ایرانسل

دستور روبرو را sms نمایید. si

۱۲ - سیم کارت همراه اول را میتوانید با شماره 9990 شارژ کنیـــد یا دستور h و کد 15 رقمی را به دستگاه GSM ارسال کنید .

کد 15 رقمی h

مثال : h553242928239491

مشاهده مقدار شارژ باقی مانده در سیم کارت همراه اول

دستور روبرو را sms نمایید. sh

۱۳ - برای تغییر رمز دستگاه این دستور را ارسال نمایید .

p کد جدید n کد قدیم

از دستگاه به شما مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

Change Password :...
New Pass : کد جدید

۱۴- برای پاک کردن کل حافظه از دستگاه ، از دستور زیر استفاده کنید . 1234mcLe

از دستگاه شماره ای مانند شکل زیر پاسخ داده خواهد شد .

Delete All Memory...

برنامه ریزی دستگاه توسط موبایل

توجه کنید بعد از ارسال این دستور کلیه حافظه پاک خواهد شد و باید دوباره از ارسال p و ایجاد رمز شروع به برنامه ریزی نماید.

اگر کد دستگاه فراموش شود کلید Delete روی مدار GSM را فشار دهید و نگه دارید. شمارش معکوس از ۳ ثانیه آغاز خواهد شد و پس از نمایش حرف C روی پنل دستگاه ، کل حافظه پاک خواهد شد .

توجه : در صورت انصراف از پاک کردن حافظه دست خود را قبل از ۳ ثانیه از روی کلید بردارید و حرف L روی نمایشگر نشان داده می شود.

AD.NE



MODEL SW 506

MODEL SW 505	دستگاه دزدگیر اماکن بدون تلفن کننده
MODEL SW 506	دستگاه دزدگیر اماکن با تلفن کننده
MODEL SW 507	دستگاه دزدگیر اماکن با تلفن کننده و کنترل از راه دور
MODEL SW 508	دستگاه دزدگیر اماکن سیم کارتی و کنترل از راه دور