
# دفترچه راهنمای دزدگیر

# NEXT Model 507

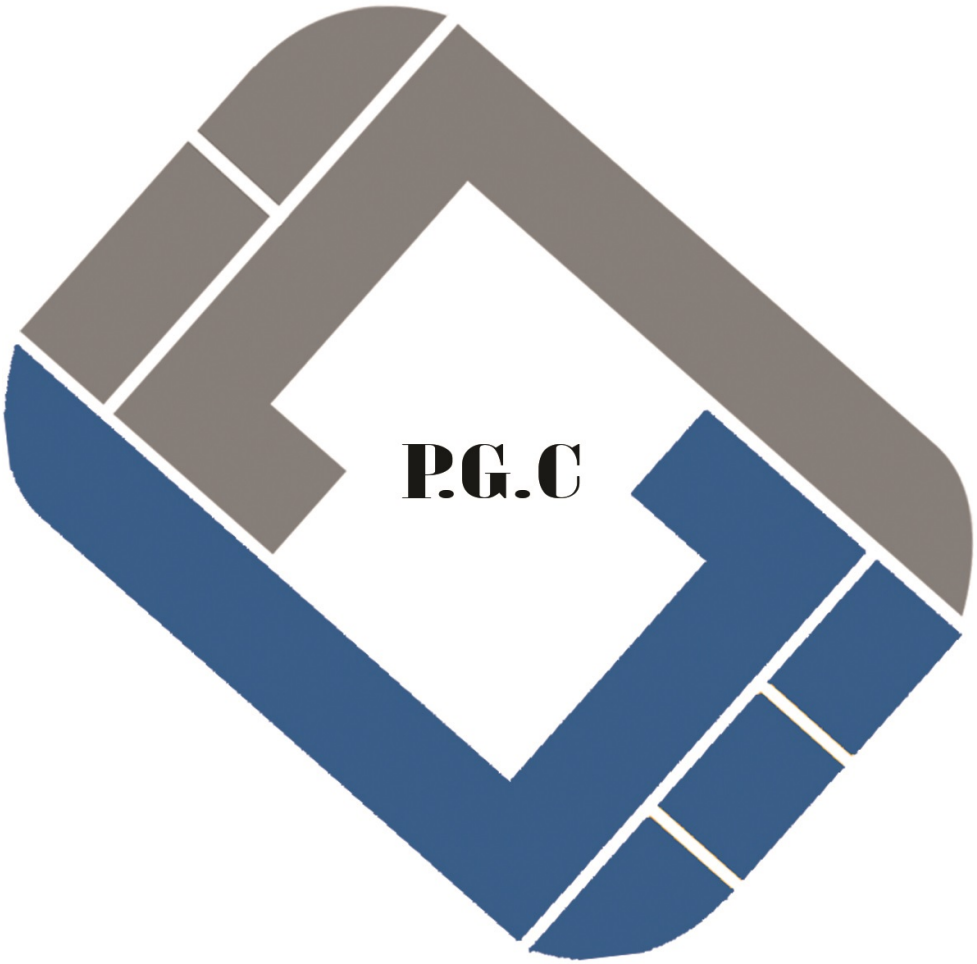


ایمن تصویر پایا

paya group company

دفتر فروش تهران:

۰۲۱ ۶۶۵۷ ۲۵۰۶ ۰۹۱۲ ۰۸۰ ۵۰۸۶

imen_tasvir.co payagroups

## قابلیت های ویژه

۱۵ ـ تلفن کننده ۲۰ حافظه سخنگو در مدل SW 506

۱۶ ـ کنترل دستگاه از طریق تلفن یا موبایل و استراق سمع در مدل SW 507

۱۷ ـ تلفن کننده سیم کارتی و کنترل از راه دور دستگاه با SMS و ریموت کنترل در مدل SW 508

## نصب دستگاه

۱ – درپوش دستگاه را بردارید.

۲– جعبه دستگاه را بر روی دیوار نصب نمایید.

۳– درپوش دستگاه را ببندید.

۴– جهت عملکرد بهتر گیرنده دستگاه، آنتن را تا انتها بیرون بکشید.

۵– سیم های برق شهر را با احتیاط به ترمینال ترانسفورماتور وصل نمایید. ( برای این کار حتماً از سیمی با ضخامت مناسب استفاده کنید )

توجه : دستگاه باید حداقل ۳۰ سانتی متر از اشیـای اطراف خـود فاصله داشتـه باشد.



## سیم بندی

۱ – BAT ترمینال باتری :

با دقت در رعایت جهت، سیم ها را به باتری وصل نمایید. سیم قرمز را به مثبت (+)و سیم مشکی را به منفی (-) وصل نمایید. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپری مجهز است.

۲– AUX:

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ صحیح جهت به طور موازی به هم وصل کنید. سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید.

این مسیر مجهز به فیوز ۱ آمپری می باشد.

۳ – خروجی DOOR برای دربازکن :

قفل برقی را به این ترمینال متصل نمایید. درصورتی که این حالت را انتخاب کنید با نگه داشتن دکمه B به مدت ۳ ثانیه، خروجی Door برای یک لحظه فعال می شود. این فرمان برای راه اندازی رله در بازکن مناسب است.

۴- SIREN خروجی برای آژیر:

اگراز آژیر استفاده می نمایید سیم های آن را با رعایت جهت صحیـح به ترمینال SIREN وصل نمایید .



## سیم بندی

۵- SPK1 ,SPK2 خروجی برای بلندگوها :

به خروجی SPK1 بلندگو داخل و به خروجی SPK2 بلندگو خارجی می توان وصل نمود.(مجموعا چهار بلندگو را می توان به دو خروجی وصل کرد . هر خروجی دو بلندگو)

۶– Z1 , Z2 , Z3 , Z4

فرمان چشم های هر Zone (زون) را با هم سری کنید و به ترمینال Zone مربوط به آن وصل کنید.

## طرز کار دستگاه

دستگاه دارای ۴ حالت کاری می باشد:

۱ـحالت روشن با صدای بلندگوی داخلی و خارجی

۲ـحالت روشن با صدای بلندگوی داخلی و یک Beep (بیپ) کوچک در بلندگوی خارجی که با Sound Dip Switch (دیپ سویچ صدا) روی برد دستگاه می توان بیپ کوچک را فعال و یا غیرفعال کرد.

۳ـحالت روشن با صدای بلندگوی داخلی

۴ـحالت نیمه فعال یا Part Set



## عملکرد دکمه ها MODEL : 505 , 506 ,507 ,508

با فشردن دکمه C یا A با شنیدن یک تک ملودی، دستگاه فعال می شود.اگر دکمه C فشار داده شده باشد، ملودی در داخل دستگاه به صدا در می آید.

اگر دکمه A فشار داده شده باشد، ملودی هم از بلندگوی داخلی و هم از بلندگوی خارجی شنیده می شود.

در حالت تحریک دستگاه بلندگوهای خارجی در هر ۲ حالت به صـــدا در می آیند (چه A چه C زده شده باشد).

توجه: اگر Sound Dip Switch ( دیپ ســـویچ صـــدا) روی ON باشـــد در صـــورت زدن دکمه C یک ملودی از بلندگوی داخلـــی و یک Beep (بیپ) کوچک از بلندگوی خارجی که نشان روشن بودن دستگاه است، شنیده می شود.

## راه اندازی دستگاه

### ۱ – روشن نمودن ( ARM )

با نواختن یک ملودی در بلندگوی داخلی و خارجی دستگاه روشن می شود.

چراغ Ready به منظور روشن بودن دستگاه ، چشمک زن می شود. در این حالت تمام Zoneها (زون های مناطق) فعال می باشند.

### ۲ – خاموش نمودن ( Dis Arm )

با زدن دکمه B، دو Beep (بیپ) نواخته می شود و دستگاه غیر فعال می شود.

### ۳– نیمه فعال شدن (Part Set)

دکمه C یا B را فشار دهید و سپس دکمه D را فشار دهید، یک تک ملودی کوچک از بلندگوی داخلی می شنوید. اکنون دستگاه نیمه فعال می باشد.

زون های ۱و۲ و ۴ فعال می باشند، زون ۳ از مدار خارج می شود. در چشمی های بی سیم نیز زون ۳ نیز از مدار خارج می شود.



## راه اندازی دستگاه:

**توجه :**

**اگر زون باز بماند، دستگاه، ۴ دوره آژیر کامل می زند و سپس آن Zone (زون) را از مدار خارج می نماید.**

باز و بسته شدن زون ها به دفعات زیاد، موجب آژیر زدن دستگاه می شود.

### ۱–چراغ Power AC Ready :

روشن بودن این چراغ، نشان دهنده وصل بودن برق شهر می باشد. اگر برق شهر قطع شود، این چراغ خاموش می شود و اگر باتری متصل باشد، چراغ Test BAT روشن می شود و دستگاه به صورت خودکار با باتری کار می نماید.

### ۲–چراغ Test BAT :

**روشن بودن این چراغ به معنی باتری سالم و شارژ و عدم استفاده از برق شهر می باشد.**

**چشمک زن بودن این چراغ به معنی خراب بودن و یا شارژ کافی نداشتن باتری می باشد.**



## شرح چراغ ها:

**همچنین در صورت چشمک زن بودن این چراغ در موقع روشن شدن دستگاه یا ARM بودن ۲ نت از ملودی در بلندگوی خارجی و داخلی زده میشود .**

**( نت ملودی کامل نیست و با آنچه که در صورت شارژ بودن باتری و با استفاده از برق شهر شنیده می شود متفاوت است ) باتری قابل شارژ می باشد .**

### ۳–چراغ Ready :

**در صورت فعال بودن دستگاه، این چراغ چشمک زن خواهد بود. در صورت آژیر کشیدن ، سرعت چشمک زدن آن بیشتر خواهد شد .**

### ۴– چراغ Z1,Z2,Z3,Z4 :

با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار آن) چراغ Zone (زون) مربوط به آن چشمک زن می شود، که به معنی فعال شدن آن زون می باشد .غیر مسلح شدن دستگاه، همچنان آن چراغ چشمک زن باقی می ماند تا مسیر تحریک مشخص شود. برای پاک کردن حافظه **Zone**، کافی است یکبار دستگاه را خاموش و سپس روشن نمایید.



## کد دهی چشم ها و مگنت بی سیم:


جامپرها ( Jumper ) داخل چشم یا مگنت را به صورت دلخواه A0 تا D3 بچینید.(بهتر است که تنظیم جامپرها یکی نباشد)

شاسی Learn IR را فشار دهید تا چراغ Learn IR به صورت چشمک زن در آید.

سپس چشم یا مگنت را تحریک نمایید. چراغ Learn IR روشن می ماند و سپس خاموش می شود.

اکنون چشم یا مگنت کد دهی را خاموش کرده و چشم ها یا مگنت های بعدی را به ترتیب کد دهی کنید .

برای مثال :

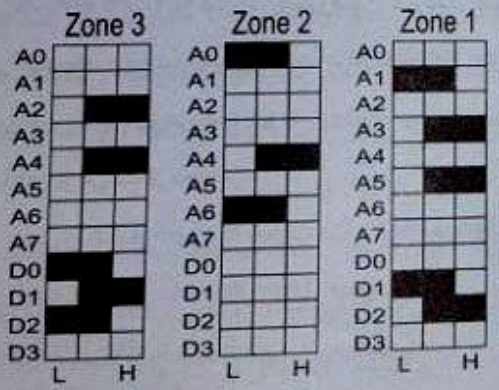

## پاک کردن کلیه چشم ها :

کلید Learn IR را فشار دهید و نگه دارید .چراغ Learn IR اول چشمک زن بوده و سپس خاموش می شود منتظر بمانید تا چراغ Learn IR روشن شده و ثابت بماند .

کلیه چشم ها پاک می شود . کلید Learn IR رها کنید .

## کد دهی ریموت کنترل

شاسی Learn Remote را فشار دهید و رها کنید.

چراغ Learn Remote به صورت ثابت روشن می ماند. سپس یکی از کلید های ریموت را فشار دهید. چراغ Learn Remote، 3 بار روشن و خاموش می شود . و بعد روشن می ماند. ریموت دوم را بعد از آن فشار دهید.

همین عمل را تکرار نمایید تا ریموت دیگر کدگیری شود.

منتظر بمانید تا چراغ Learn Remote خاموش شود.

(بعد از کد دهی ریموت ها، ریموت قبلی پاک می شود.)



## تنظیمات دیگر

۱ – تنظیم مدت آژیر:

مدت زمان آژیر کشیدن دستگاه به طور پیش فرض ۲/۵ دقیقه می باشد.

برای تغییر این زمان کافی است Dip Switch Time (دیپ سویچ تایم) دستگاه را به سمت چپ بزنید. در این صورت مدت زمان آژیر کشیدن به ۵ دقیقه افزایش می یابد.

۲– زون ۲۴ ساعته:

زون ۴ (باز و بسته ۲۴ ساعته) به صورت ۲۴ ساعته فعال می باشد برای استفاده پدال قابلیت، ترمینال NO را به پدال وصل نمایید .(زون ۴ باز و ترمینال NO زون ۴ باز است.)

۳- CHIME (دینگ دانگ):

زون ۱ دارای قابلیت CHIME (دینگ دانگ) می باشد. در صورت فعال بودن این قابلیت، با تحریک کردن دستگاه یک صدای دینگ دانگ پخش می نماید.



## تنظیمات دیگر

برای فعال نمودن این قابلیت دستگاه را در حالت خاموش قرار داده، دکمه B و D را همزمان فشار دهید.

دستگاه با پخش یک صدای دینگ دانگ در بلند گوی داخلی فعال می شود و چراغ زون ۱ ( Z1 ) چشمک زن می شود.

یا دکمه D و C را همزمان فشاردهید . دستگاه با پخش یک صدای دینگ دانگ در بلندگوی خارجی فعال می شود برای غیر فعال کردن این قابلیت، کافیست مراحل فوق را تکرار نمایید.



## راهنمای سریع استفاده از تلفن کننده دستگاه Next Technology

### مربوط به مدل دستگاه SW 506, 507

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| وارد کردن شماره تلفن | MEMO | شماره حافظه از ۱ تا ۲۰ | ENTER | شماره تلفن | ENTER |
| مشاهده شماره تلفن | MEMO | شماره حافظه از ۱ تا ۲۰ | CHECK | | |
| آزمایش شماره گیری | MEMO | شماره حافظه از ۱ تا ۲۰ | MESSAGE | دستگاه .... شماره گیری می کند . | |
| پاک کردن حافظه | MEMO | شماره حافظه از ۱ تا ۲۰ | ENTER | ENTER | ENTER |
| ضبط پیام | MESSAGE | ENTER | ضبط پیام تا ۳۰ ثانیه | با فشار ENTER | ضبط متوقف می شود . |
| پخش پیام | MESSAGE | CHECK | | | |

## طریقه برنامه ریزی تلفن کننده دستگاه

### ضبط پیام

۱ ـ دکمه MESSAGE را فشار دهید . سپس دکمه ENTER را فشار دهید .

۲ ـ دستگاه بعد از دو بیپ کوچک و یک بیپ ۱ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۳۰ ثانیه است . پس از پایان دکمه ENTER فشار دهید .

نکته : در صورتیکه پیام ۳۰ ثانیه باشد به فشار دادن ENTER دکمه نیازی نیست .

### پخش پیام ضبط شده

۱ ـ دکمه MESSAGE را فشار دهید . سپس دکمه CHECK را فشار دهید .

۲ ـ پیام از بلندگو پخش می شود .



## وارد کردن شماره تلفن در حافظه :

۱ ـ دکمه MEMO را فشار دهید .

۲ ـ شماره حافظه را وارد کنید ( عدد ۱ تا ۲۰ )

۳ ـ دکمه ENTER را فشار دهید .

۴ ـ شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید . سپس دکمه ENTER را فشار دهید .

۵ ـ پس از یک بیپ یک ثانیه ای شماره تلفن در حافظه ثبت خواهد شد .

نکته : در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن بعد از برنامه ریزی شماره ۳ کافی است به جای عملیات شماره ۴ دکمه # را فشار دهید .

نکته : دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند . بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه ها نیست .



## مشاهده شماره ها :

۱ ـ دکمه MEMO را فشار دهید .

۲ ـ شماره حافظه را وارد کنید ( عدد ۱ تا ۲۰ )

۳ ـ دکمه CHECK را فشار دهید .

### آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده :

۱ ـ دکمه MEMO را فشار دهید .

۲ ـ شماره حافظه را وارد کنید ( عدد ۱ تا ۲۰ )

۳ ـ دکمه MESSAGE را فشار دهید .

۴ ـ دستگاه شماره موجود در حافظه را شماره گیری می کند.

پس از پایان شماره گیری با برداشتن یک گوشی موازی از دسترسی شماره گیری مطمئن شوید .

### پاک کردن یک حافظه

۱ ـ دکمه MEMO را فشار دهید .

۲ ـ شماره حافظه را وارد کنید ( عدد ۱ تا ۲۰ )

۳ ـ دکمه ENTER را ۲ فشار دهید .



## پاک کردن یک حافظه

نکته : در صورت انصراف از پاک کردن شماره تلفن بعد از برنامه ریزی شماره ۳ کافی است به جای دکمه ENTER دوباره دکمه # را فشار دهید .

نکته : قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه نمی شود .

مربوط به مدل دستگاه SW 507

دستگاه کنترل از راه دور و استراق سمع توسط تلفن یا موبایل

### قابلیت های ویژه

۱ ـ دارای کد چهار رقمی حفاظت شده

۲ ـ استراق سمع با وارد کردن کد به دستگاه

۳ ـ کنترل از راه دور دستگاه

۴ ـ کد دهی بسیار آسان

۵ ـ شنود محیط تا فاصله ۱۰ متر

۶ ـ پاک نشدن کد وارد شده با قطع برق

۷ ـ خاموش کردن دستگاه در هنگام آژیر کشیدن از راه دور

۸ ـ دارای میکروکنترلر و کاملاً صنعتی

## نصب و کد دهی :

پس از نصب دستگاه خط تلفن را به ترمینال مدار ایستاده سمت چپ دستگاه متصل کنید . سپس کلید لرن (Learn) روی مدار ایستاده را فشار دهید و رها کنید . چراغ قرمز ( Learn ) روشن خواهد شد .

با خط دیگری یا موبایل به خط متصل به دستگاه تلفن بزنید بعد از اولین زنگ گوشی برداشته خواهد شد و شما صدای بیپ به مدت یک ثانیه از گوشی خواهید شنید کد چهار رقمی مورد نظر را وارد کنید و سپس کلید#را فشار دهید.

با شنیده شدن سه بارصدای بیپ و روشن و خاموش شدن چراغ لرن (Learn) دستگاه کد گیری می شود .

( برای تعویض کد همین مراحل را دوباره تکرار کنید ) .



## راه اندازی دستگاه کنترل از راه دور

توجه : برای آزمایش دستگاه و تداخل نداشتن میکروفن و بلند گو از دستگاه 10 متر فاصله بگیرید .

۱ - با خط دیگری یا موبایل به خط متصل به دستگاه ، تلفن بزنید بعد از هشت بار زنگ خوردن ، خط متصل می شود و از گوشی صدای بیپ بمدت یک ثانیه شنیده می شود .

۲ - کد چهار رقمی را که قبلا دیده بودید ، وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید ۴ بار صدای بیپ کوتاه از دستگاه شنیده می شود . (در صورت وارد کردن کد اشتباه یا ناقص صدای بیپ بلند از گوشی شنیده خواهد شد در این صورت کد را دوباره وارد کنید )

شما در همین زمان صدای محیط را می شنوید.اگر کلید # را دوبار پشت سرهم فشار دهید دستگاه روشن و خاموش خواهد شد .

۳ - برای قطع کردن خط متصل به دستگاه کلید * را فشار دهید . در این زمان دو بار صدای بیپ از گوشی شنیده می شود و خط قطع می شود ( اگر خط متصل به دستگاه را قطع نکنید و گوشی را بگذارید بعد از ۱ دقیقه خط به صورت اتوماتیک قطع خواهد شد .)



## خاموش کردن دستگاه در هنگام آژیر کشیدن

بعد از تحریک یکی از Zone ها و آلارم دستگاه با شما تماس خواهد گرفت ، بلافاصله بعد از شنیدن پیغام ، کلید *#* را فشار دهید در این فاصله دستگاه مرکزی خاموش می شود . و شما صدای خاموش شدن دستگاه را از گوشی خواهید شنید . سپس بعد از آن می توانید با دستگاه دوباره تماس بگیرید و دستگاه را روشن نمایید .

توجه : در دستگاه با تلفن کننده خط تلفن را هم به ترمینال کنار زون ۱ و ترمینال مدار کنترل از راه دور متصل کنید .