
دفترچه راهنمای جک پارکینگی

NICE A60

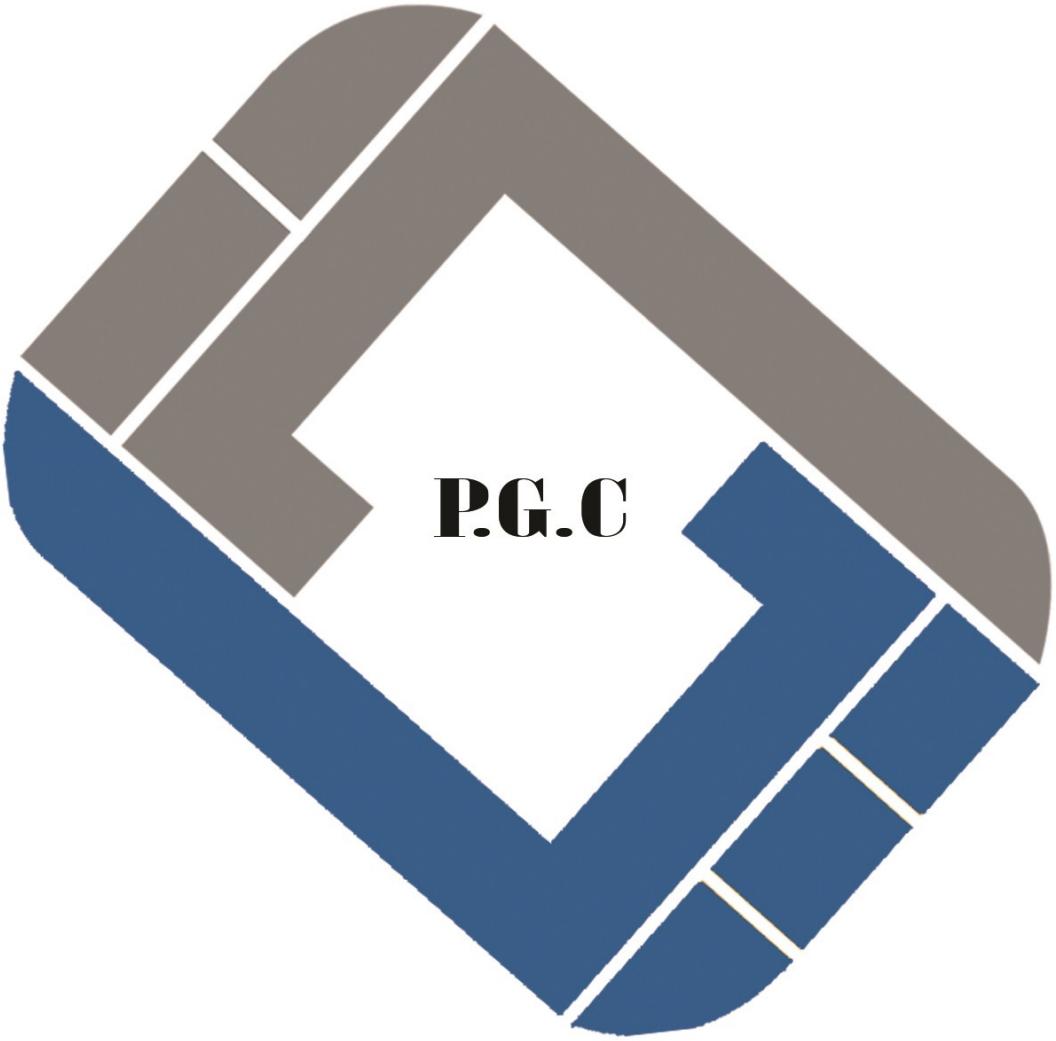

ایمن تصویر پایا
paya group company

دفتر فروش تهران:
۰۲۱ ۶۶۵۷ ۲۵۰۶ ۰۹۱۲ ۰۸۰ ۵۰۸۶
imen_tasvir.co payagroups

راهنمای A60

بعد از نصب لوازم جانبی سیم کشی دستگاه را طبق نقشه انجام دهید. بعد ترمینال ۲۳-۲۲-۲۰ را توسط سیم جامپر کنید. اگر چشمی را نصب نمی کنید باید ترمینال ۲۴ و ۲۰ را توسط سیم جامپر کنید.

معرفی پتانسیومترها

۱- F یعنی تنظیم مقدار قدرت موتور

۲- TPیعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته سدن درب در حالت اتوماتیک بسته شدن

۳- TRA یعنی تنظیم تأخیر در باز شدن لنگه درب ۱

۴- TRC تنظیم تأخیر در باز شدن لنگه درب ۲

۵- TL1 تنظیم مقدار باز شوی درب لنگه ۱

۶- TL2 تنظیم مقدار باز شوی درب لنگه ۲

۷- BAL تنظیم بالانس بین دو لنگه حتماً در حالت وسط قرار گیرد

معرفی دیپ سوئیچ ها

۲	۱	
OFF	OFF	(۲ و ۱ دیپ سوئیچ) تنظیم دستگاه در حالت دستی
OFF	ON	تنظیم دستگاه در حالت نیمه اتوماتیک
ON	OFF	تنظیم دستگاه در حالت اتوماتیک
ON	ON	تنظیم دستگاه در حالت اتوماتیک همیشه بسته شدن درب

ON (۳ دیپ سوئیچ) تنظیم دستگاه در حالت مجتمع. یعنی بعد از اولین فرمان دستگاه فرمان دیگری را نمی پذیرد تا درب یک دوره کامل بازشو انجام شود.

ON (۴ دیپ سوئیچ) عملکرد فلاشر قبل از حرکت درب

ON (۵ دیپ سوئیچ) بستن درب بعد از فرمان چشمی در حالت اتوماتیک

ON (۶ دیپ سوئیچ) عملکرد چشمی در حالت ایمنی در طول باز کردن درب

ON (۷ دیپ سوئیچ)بستن جزئی درب درحالت بسته برای آزادکردن زبانه قفل برقی

ON (۸ دیپ سوئیچ) فعال کردن ترمز

ON (۹ دیپ سوئیچ) فشار اضافی در حالت بسته بودن درب جهت نگه داشتن درب

ON (۱۰ دیپ سوئیچ) فعال کردن فتو تست

ON (۱۱ دیپ سوئیچ) عملکرد چراغ پارکینگی به صورت پالسی

ON (۱۲ دیپ سوئیچ) فعال کردن تک لنگه باز شوی درب جهت نفررو با فرمان کانال ۲ ریموت

روش شناسایی کورس درب

۱- دیپ سوئیچ ۲ و۱ را روشن کنید.

۲- پتانسیومتر TP را تا آخر در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید.

۳- فرمان OPEN را اجراء کنید. با زدن کلید STEP BY STEP (یعنی کلید زرد رنگ روی برد) درب شروع به باز شدن کامل می کند.به ترتیب اول لنگه ۲ و بعد لنگه ۱. بعد به صورت اتوماتیک درب به سمت بسته شدن

کامل درب حرکت کرده یعنی اول لنگه ۱ و بعد لنگه ۲ و در انتها STOP می کند.

روش ست کردن ریموت

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد کلید را رها کنید.

۲- سپس سریعاً کلیدریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته و بعد رها کنید.

۳- صبر کنید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود.

روش پاک کردن ریموت

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود. بعد از ۳ ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند. قبل از اینکه چراغ رسیور در مرتبه سوم خاموش شود کلید را رها کنید.

۲- اگر این مرحله درست اجراء شود چراغ رسیور شروع به تند چشمک زدن کرده و در انتها ۵ بار به آرامی روشن و خاموش می شود. یعنی ریموت پاک شده است.

P.G.C
ایمن تصویر پایا
نماینده انحصاری محصولات نایس ایتالیا